



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Paneeldeur		A3

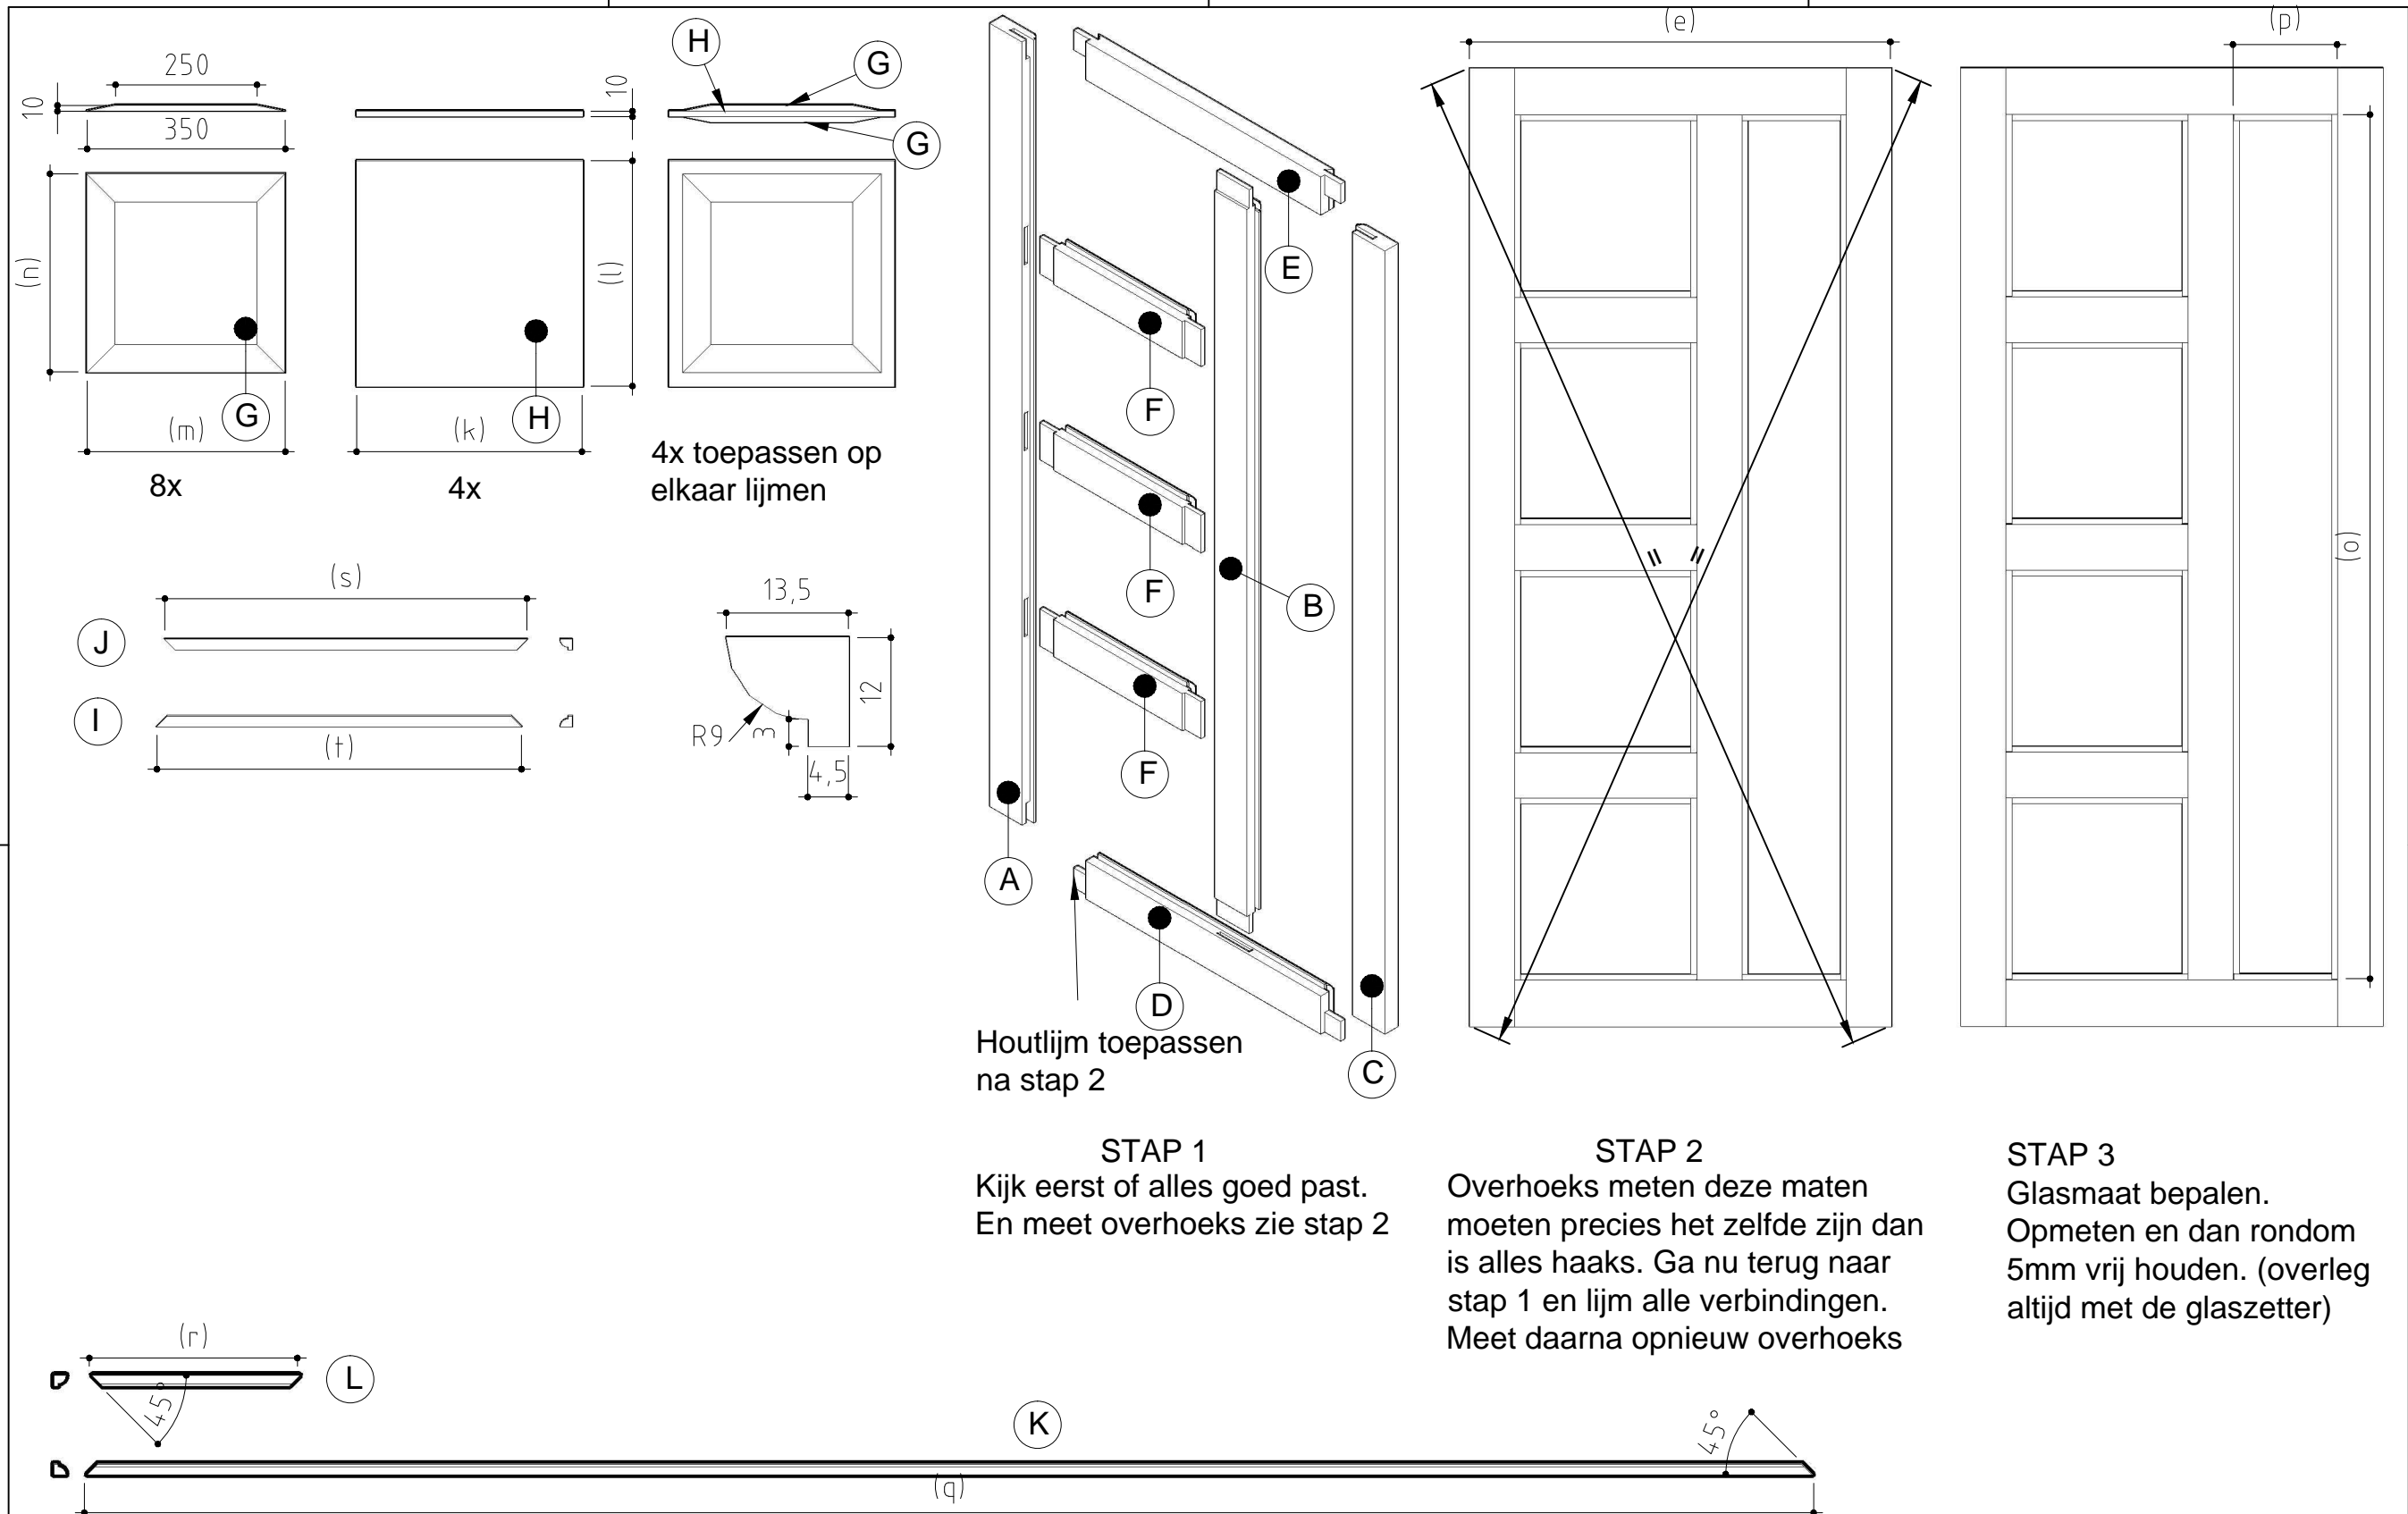

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Paneeldeur		A3

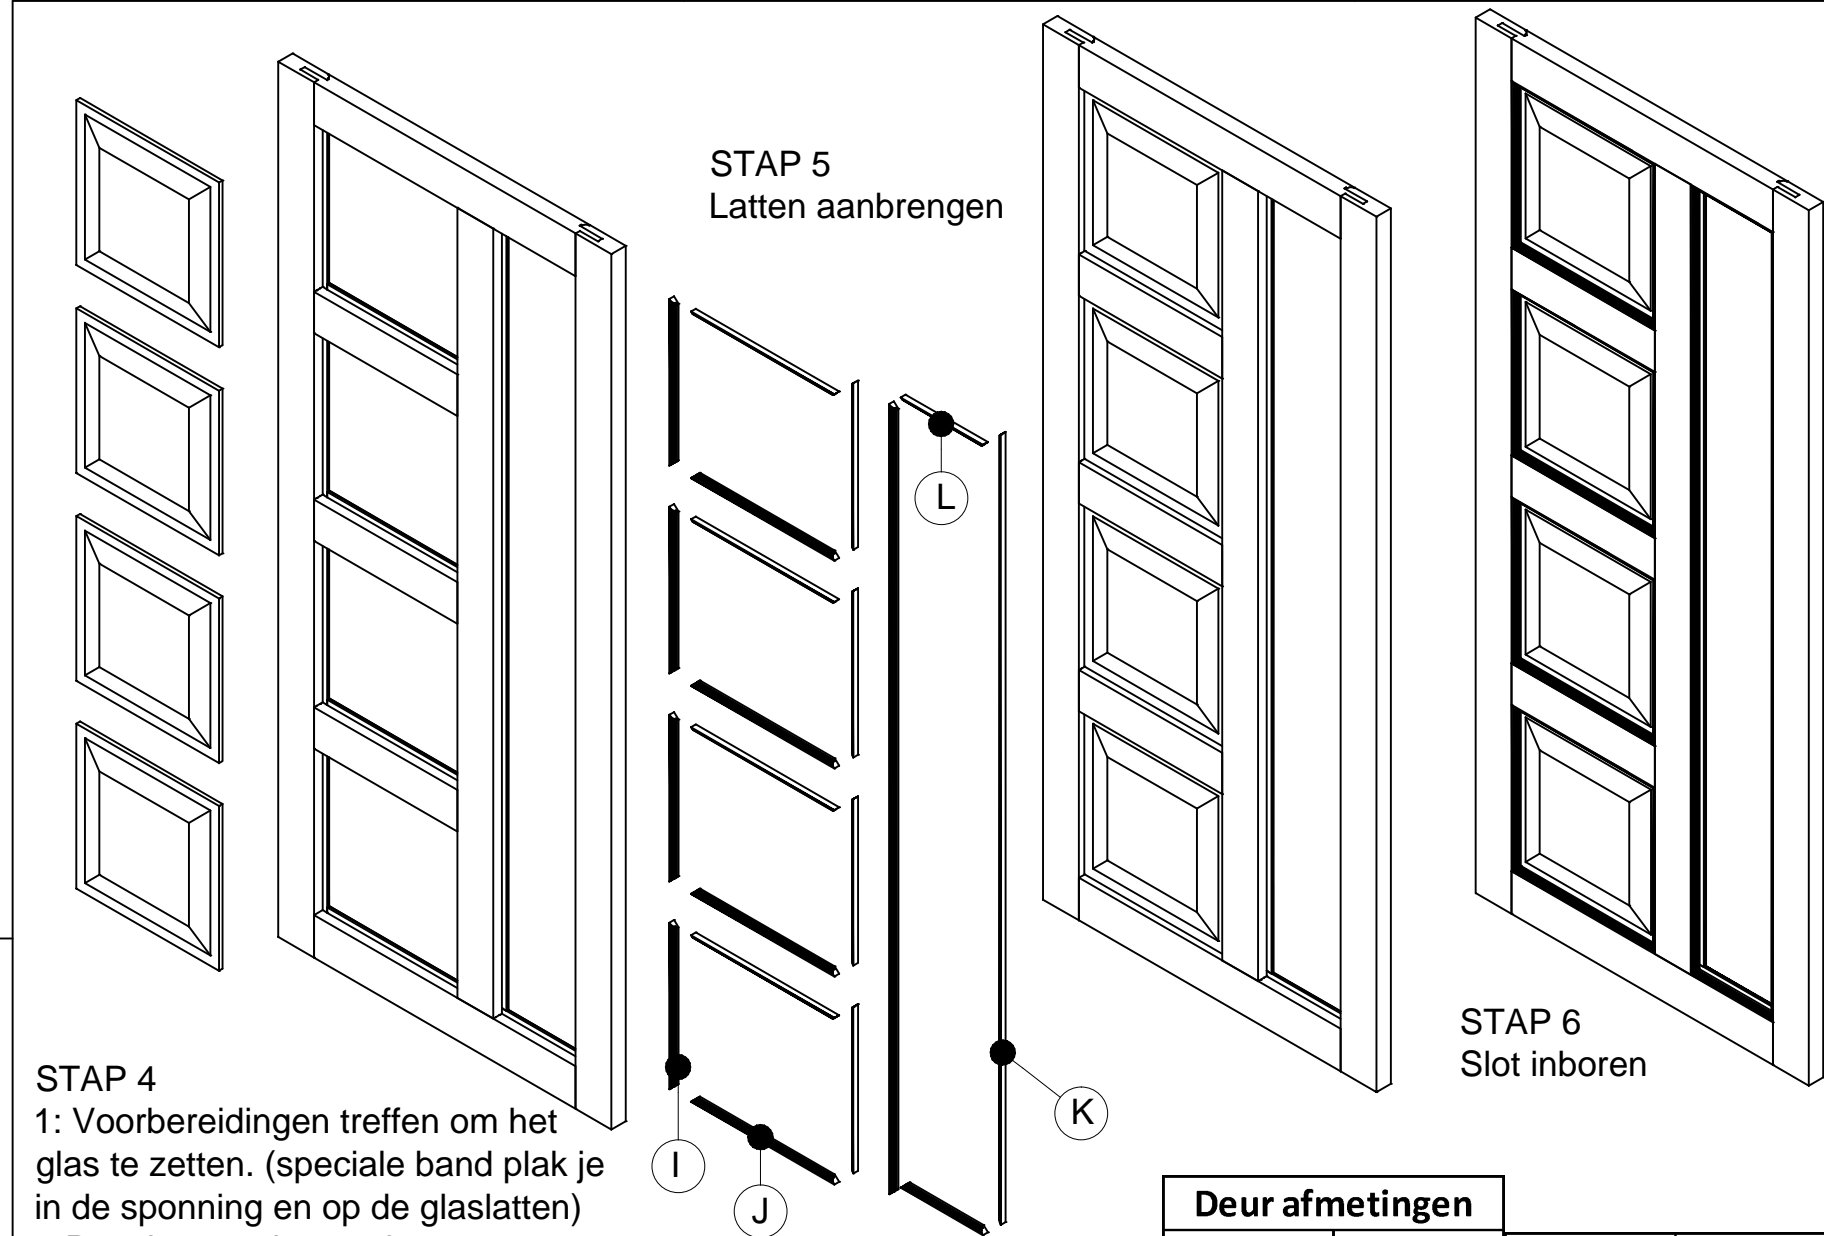

STAP 4
1: Voorbereidingen treffen om het glas te zetten. (speciale band plak je in de sponning en op de glaslatten)
2: Panelen en glas aanbrengen.

STAP 5
Latten aanbrengen

STAP 6
Slot inboren

Deur afmetingen			
Hoogte	Breedte	Maat	Lengte
2415	930	(j)	500,0
Maat	Lengte	(k)	398
(a)	2415,0	(l)	475
(b)	477,3	(m)	350
(c)	580,3	(n)	427
(d)	2309,0	(o)	2200,0
(e)	930,0	(p)	220,0
(f)	527,3	(q)	2209,0
(g)	830,0	(r)	230,0
(h)	400,0	(s)	400,0
(i)	400,0	(t)	477,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Meranti	40	113	2415
B	1	Meranti	40	126	2309
C	1	Meranti	40	113	2415
D	1	Meranti	40	116	830
E	1	Meranti	40	116	830
F	3	Meranti	40	126	500
G	6	MDF	10	350	427
H	3	Meranti	10	398	475
I	8	Meranti	12	13,5	477,3
J	8	Meranti	12	13,5	400,0
K	2	Meranti	12	13,5	2209,0
L	2	Meranti	12	13,5	230,0
M*	1	Glas	10	220	2200

*Glas afmetingen in overleg met glasleverancier				
RVS schroeven 3x25mm				
Spijkertjes 1,5x10mm				
getekend	Fredsbouwtekeningen.nl			
Paneeldeur				A3